

Servicebeschrieb für H115.0557 Spender - Montageanleitung / Instructions de montage Assembly instruction



Ernst Hausammann & Co. AG
CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

Ca. 10-15 Minuten – Idealerweise zu 2. - Film unter youtube:
[\(1340\) Servicebeschrieb für H115.0557 Spender - YouTube](#)

Vorbereitung:

- **Material:**
 - Schraubenzieher Flach 2er
 - Inbus Schlüssel 4er
 - Flachzange
- **Vorbereitung Arbeit:**
 - Behälter muss leer sein – Kein Mittel mehr drin
 - Batterien rausnehmen und auf Seite legen
 - Idealerweise Anfang / Schluss eine 2. Person für Hilfestellung bei Montage / Demontage des Ständers
- **Schwierigkeitsgrad:**
 - Einfach - mittel




Demontage Spender von Platte



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

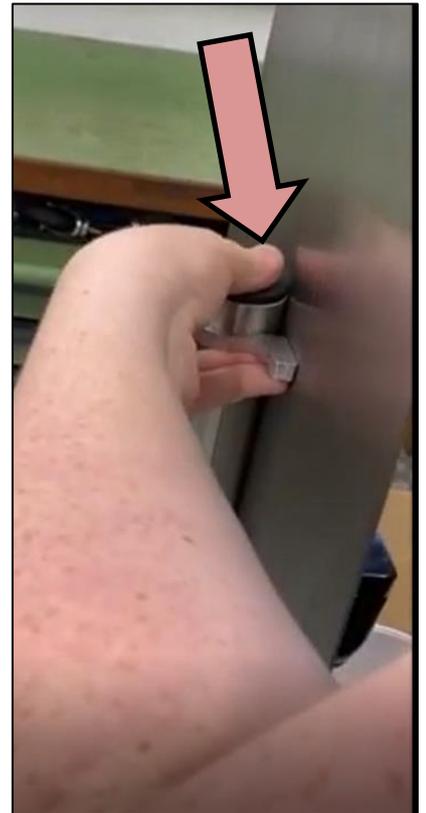

- Öffnen Spender mit den Schlüssel
- Entnehmen der Flasche mit Ventil

WICHTIG! Halten Sie den Haltebügel fest VOR dem Abschraubvorgang sonst rutscht / fällt die Edelstahlplatte nach unten (am Besten 2. Person hält hinten UND die Füße unten weg!



- Mit Imbusschlüssel lösen



- Platte mit Spender auf einen Tisch legen

Demontage Motor von Spender



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



- Motor kann per Klipp auf Hinterseite gelöst werden (mit Schraubenzieher)



- Dann den Motor nach oben drücken – löst sich und gleitet nach oben
- rausnehmen

Spender öffnen und Motor rausnehmen



Ernst Hausammann & Co. AG


CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com




- Öffnen des schwarzen Deckels und abheben



- Mit einem Schraubenzieher den Sensor an der Front anheben

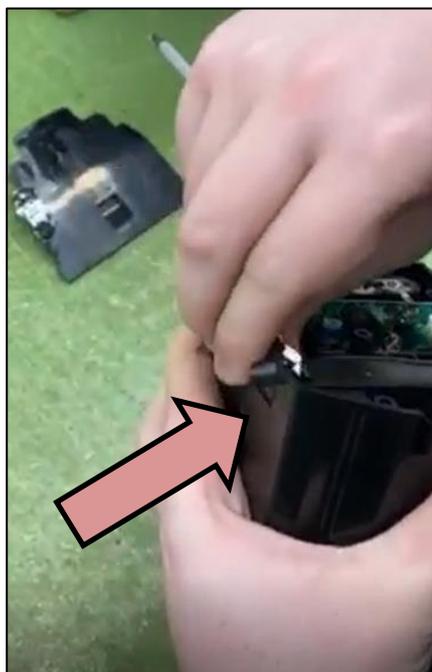

- Den Sensor an der Front rausziehen aus der vorgesehenen Schiene

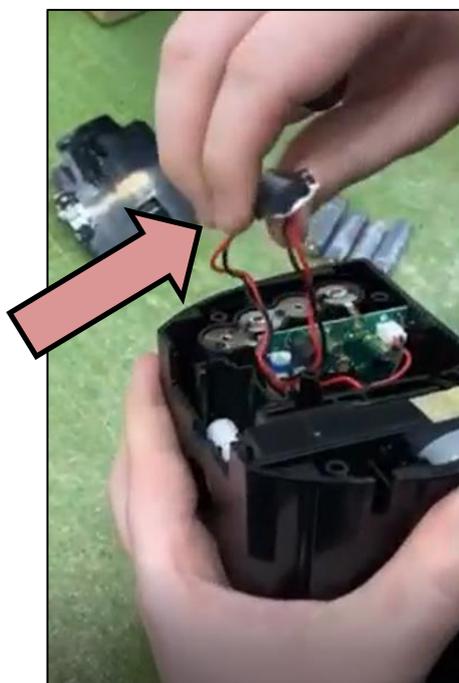


- Beachten dass die Kabel nicht beschädigt werden
- Sensor auf die Seite drücken

Motor aus der Fassung nehmen – Kabel anhängen




Ernst Hausammann & Co. AG


CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

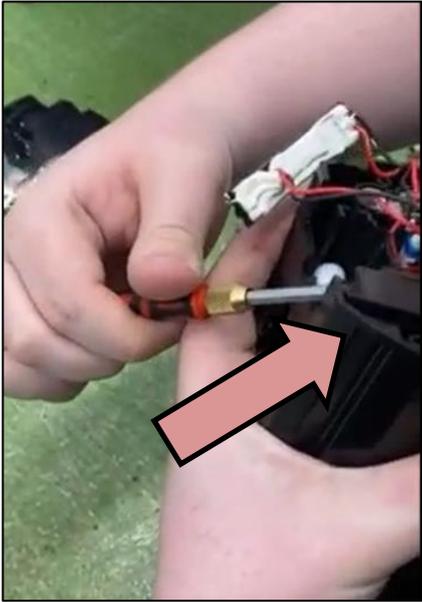


- Anheben Motorgeäuse mit Schraubenzieher oder Zange

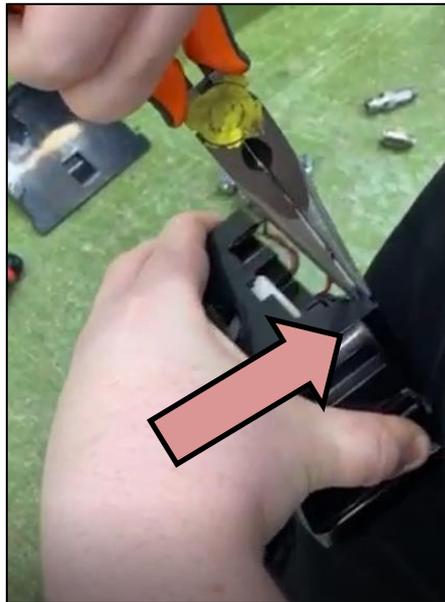


- Anheben Motorgeäuse mit Schraubenzieher oder Zange

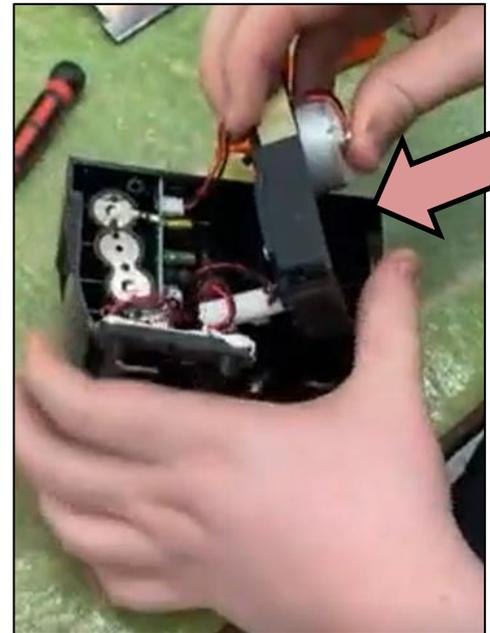


- Anheben Motorgeäuse mit Schraubenzieher oder Zange

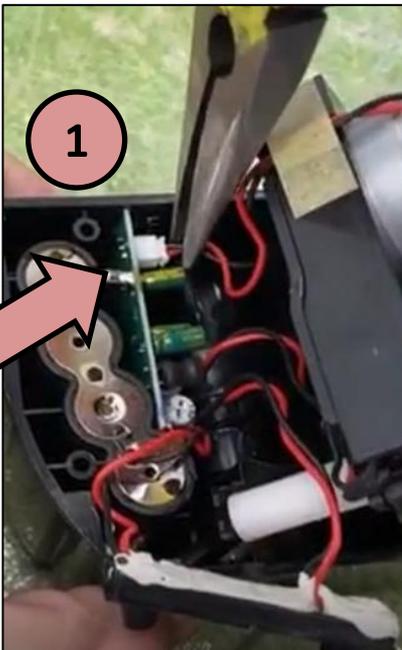

- Austecken der beiden kleinen Kontaktstecker 1 und 2

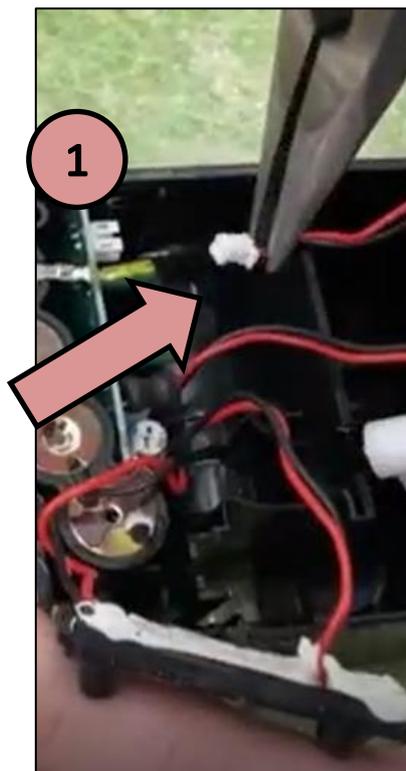

- Austecken der beiden kleinen Kontaktstecker 1 und 2

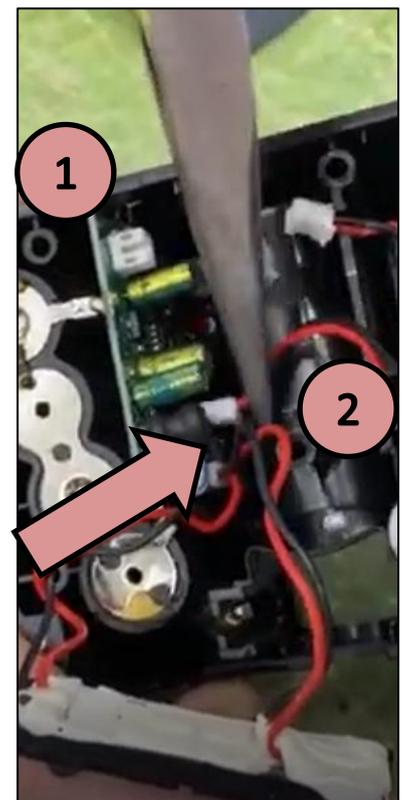


- Austecken der beiden kleinen Kontaktstecker 1 und 2

Demontage Spender von Platte




Ernst Hausammann & Co. AG


CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

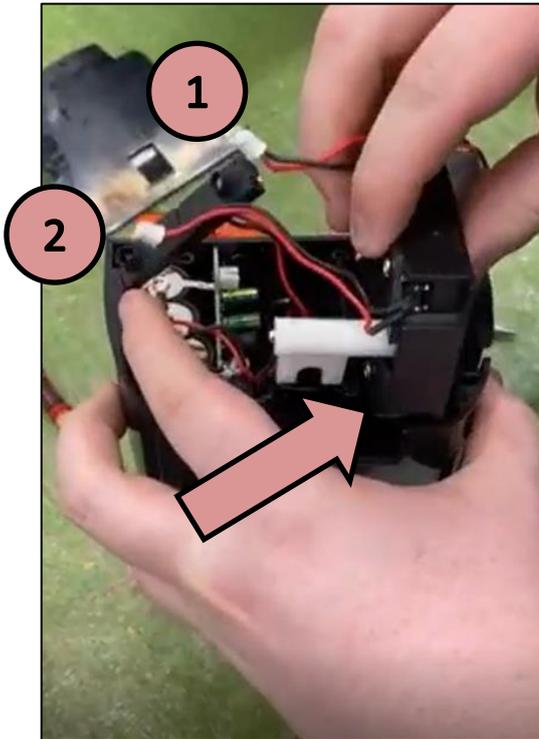


- Wenn Sensor gelöst
- Stecker 1 und 2 ausgesteckt
- Alter Motor ganz rausnehmen + Entsorgen

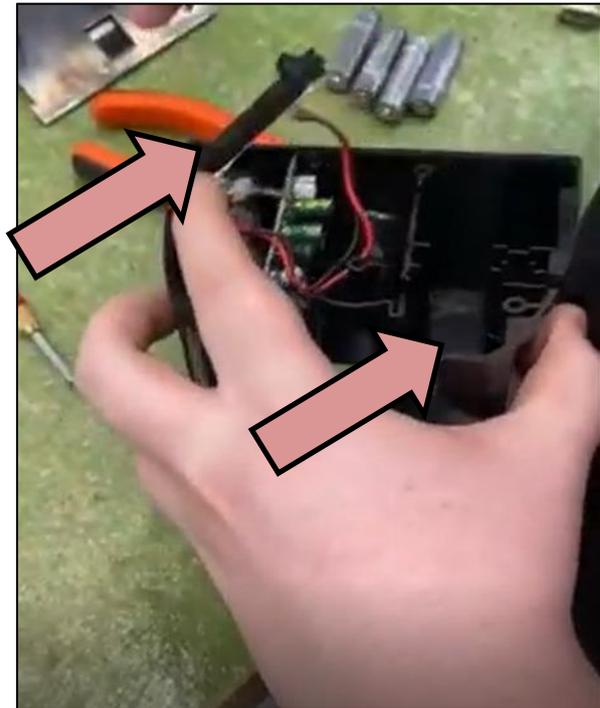

- So sollte das leere Gehäuse aussehen
- Sensor bleibt – wird nicht ersetzt

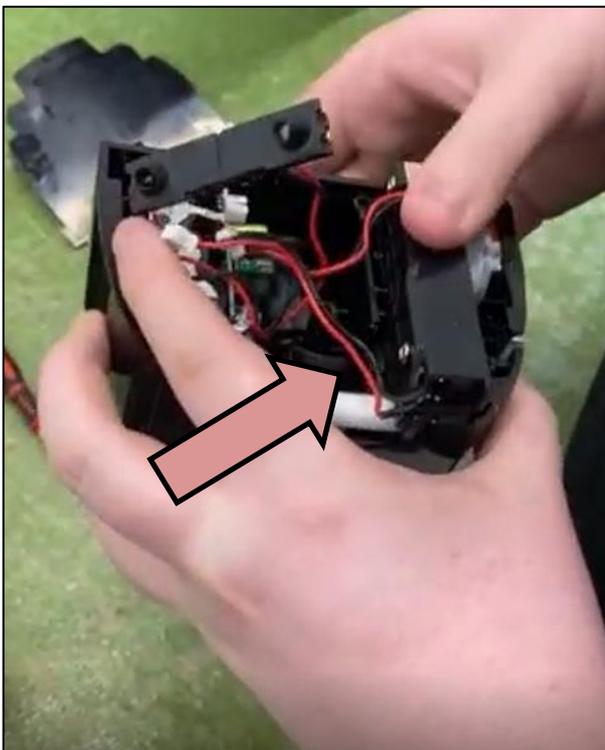

- Einstecken des neuen Motors ins Gehäuse

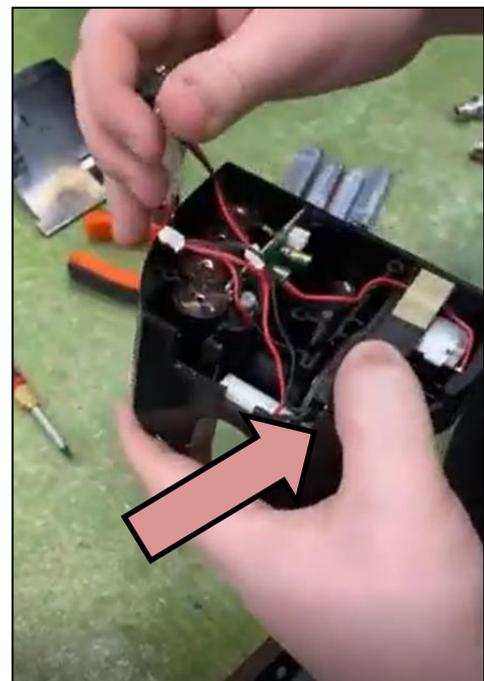


- Vorbereiten von Kabel 1 und 2 zum Einstecken

Demontage Spender von Platte



Ernst Hausammann & Co. AG


CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

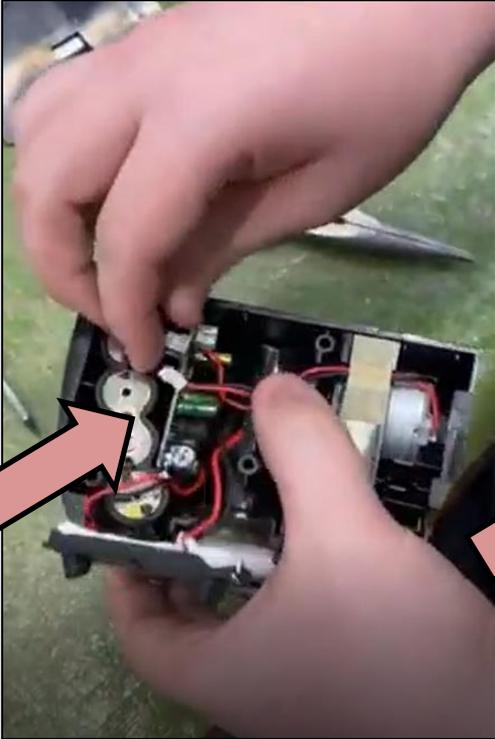


- Einstecken Kabel 1




- Einstecken Kabel 1

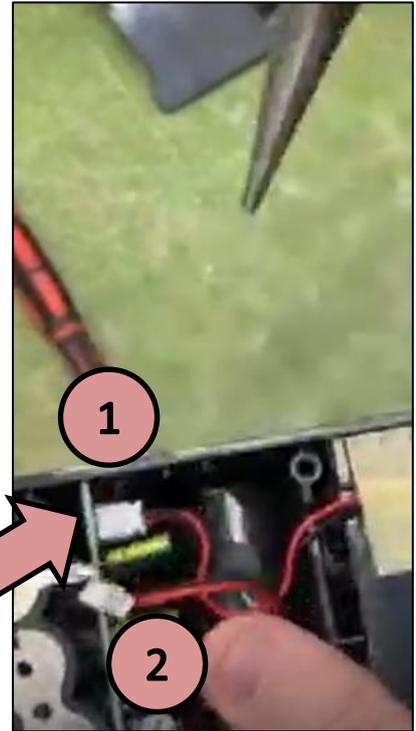


- Einstecken Kabel 1

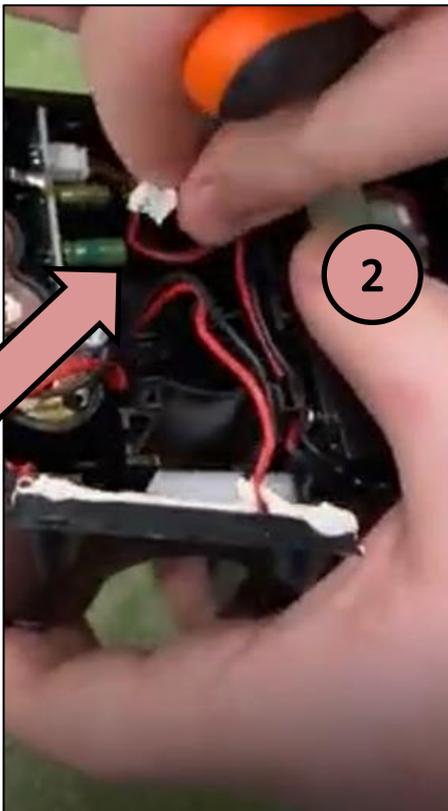

- Einstecken Kabel 2

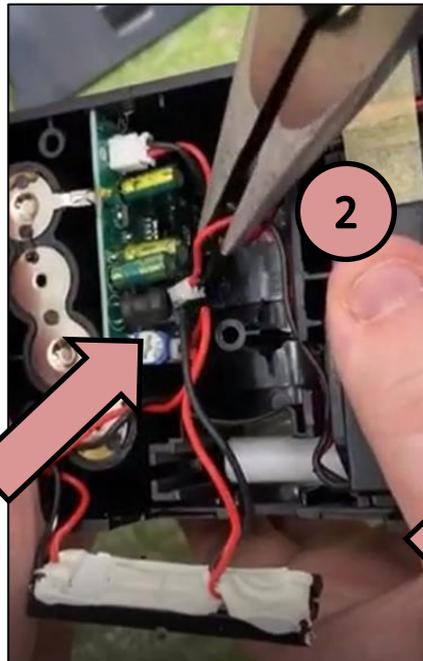

- Einstecken Kabel 2

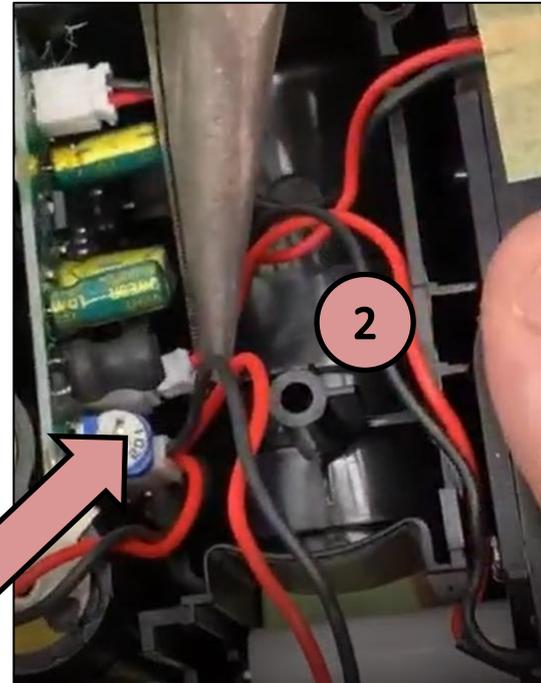



- Einstecken Kabel 2

Sauber verlegen Kabel und Schliessen Spender




Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

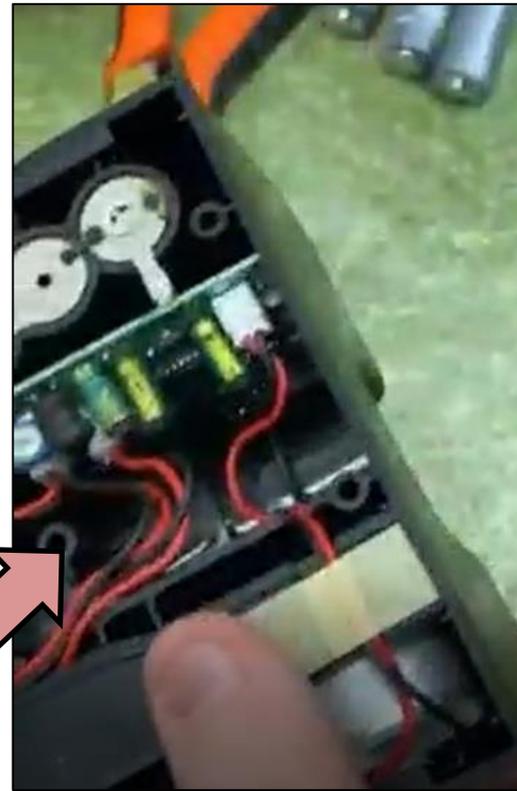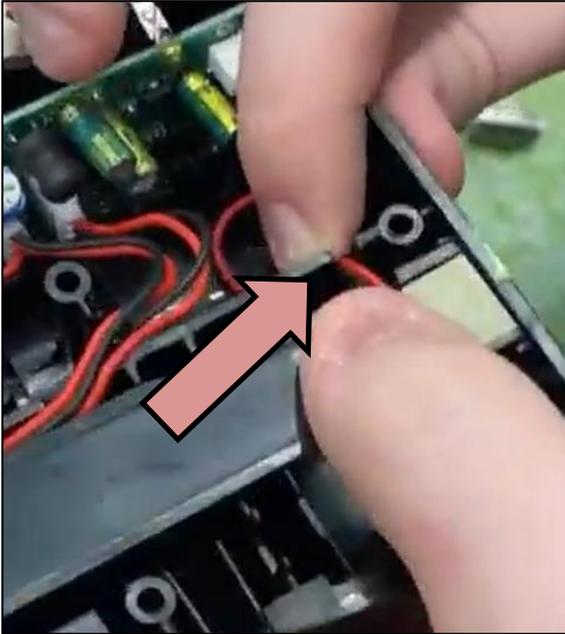

- Kabel Stecker 2 sauber in Öse legen – sonst wird es zerdrückt beim Schliessen des Deckels

- Kabel Stecker 1 und 2 sauber geschätzt wieder in der richtigen Stellung vor dem Verschliessen

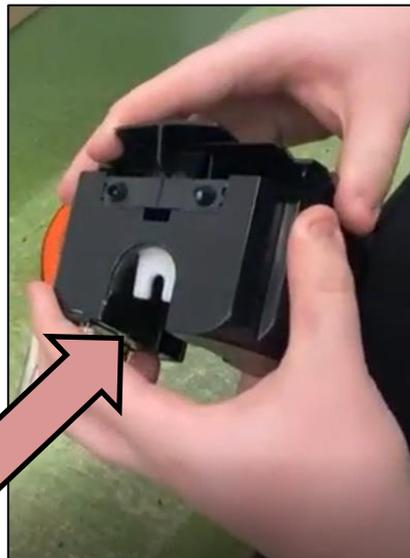

- Verschliessen des Motors mit dem Deckel

Einstecken neuer Motor in Spender



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



- Motor auf den Spenderunterteil legen
- Andrücken und nach oben Schieben, damit die Nase hinten einklippt



- Mehrmals versuchen, bis eingeklippt
- Dann auf die Spenderplatte legen

Demontage Spender auf der Platte




Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



- **WICHTIG!** Hinlegen des Platte auf einen Tisch – sodass von beiden Seiten guter Zugang zur Schraube möglich ist

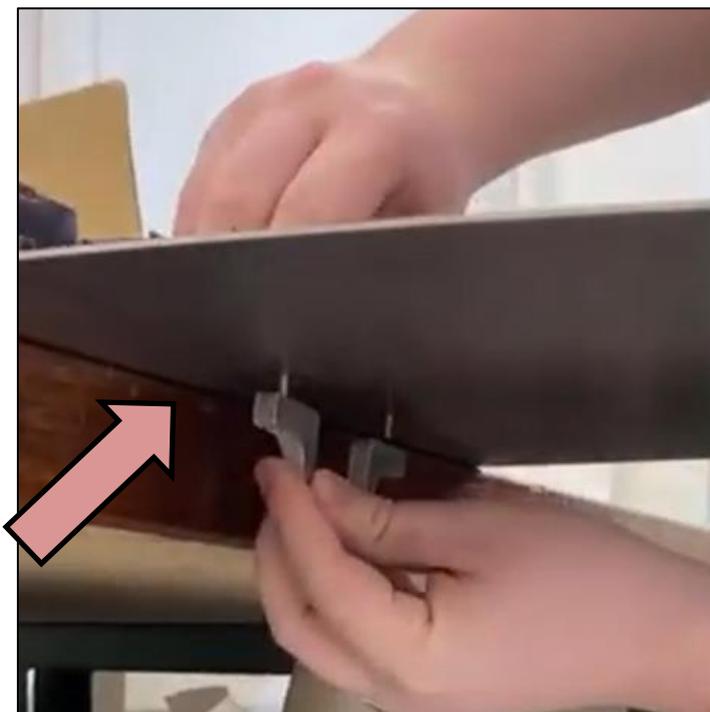

- Mit einer Schraube von Hand den Haltebügel fixieren
- Dann die 2. Schraube ebenfalls den Bügel leicht anschrauben



- **ACHTUNG** Füße weg unten
- Dann Platte mit Spender anheben und über das Rohr mit dem Bügel
- Idealerweise 2. Person jetzt von vorne anziehen der Schrauben und somit fixieren der Platte

Demontage Spender von Platte



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



- **ACHTUNG Füße weg unten**
- Dann Platte mit Spender anheben und über das Rohr mit dem Bügel
- Idealerweise 2. Person jetzt von vorne anziehen der Schrauben und somit fixieren der Platte
- Spender wieder in Betrieb nehmen mit Batterien